



Weitere Funktions-hinweise

Die hier verwendete Schaltungstechnik "erkennt" als einzige auf dem Markt **alle gängigen elektronischen Verbraucher**.

Ausnahmen sind aber nicht restlos auszuschließen. In diesem Fall zum Einschalten kurz einen Hilfsverbraucher (z.B. Glühlampe) einschalten oder Grundlast (als Zubehör erhältlich) parallel zum Verbraucher einbauen.

Sogar mit **Stromstoßschaltern**, die eine 230 Volt Steuerspannung haben, arbeitet dieser Netzkoppler i.d.R. problemlos. Solche Stromstoßschalter werden z.B. für die Lichter in Fluren oder Treppenhäuser eingesetzt, wenn diese von mehreren Lichtschaltern (Tastern) bedienbar sein sollen.

Ein interner **Überhitzungsschutz** kann bei Überspannungen von außen dazu führen, daß das Gerät nicht mehr von allein abkoppelt. In diesem Fall den vorgeschalteten Sicherungsautomaten für ca. 1 Minute aus- und anschließend wieder einschalten um das Gerät neu zu initialisieren. Ggf. links und rechts des Netzkopplers eine halbe Teilungseinheit Platz zum Temperaturausgleich lassen.



Netzkoppler-warum?

Elektrischer Strom ist heute aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Bei der Nutzung der Elektrizität entstehen zwangsläufig elektrische und magnetische Wechselfelder. Deren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus waren Gegenstand vieler internationaler Untersuchungen mit in der Summe alarmierenden Ergebnissen.

Solange über sinnvolle Grenzwerte noch gestritten wird sind Sie mit einer vorsorgliche Reduktion zumindest der "hausgemachten" Belastungen mit Wechselfeldern für alle Fälle "auf der sicheren Seite".

Mit einem zuverlässigen und gemäß baubiologischen Kriterien optimierten Netzkoppler können Sie ohne Komforteinbuße einen ganz erheblichen Beitrag zur Reduktion Ihrer täglichen Belastung leisten. Aus diesem Grunde wird die Netzkopplung (oft "Netzfreeschaltung" genannt) von Fachleuten als erste und wichtigste technische Maßnahme zur Sanierung in Bezug auf elektrische und magnetische Wechselfelder empfohlen.



Produkt-informationen

Nennspannung / -belastbarkeit
230 VAC +/- 10 %, 16 Amp., 2300 Watt Glühlampenlast

Mechanische Lebensdauer des Relais
ca. 15.000.000 Schaltspiele.

Restwelligkeit (nominal/typisch/maximal)
< 7,5 mV / < 15 mV / < 30 mV

Überwachungsspannung
Baubiologisch verträgliche Niederstrom-Gleichspannung (max. 8mA / 230 VDC)

1-polige Abschaltung für optimalen Personenschutz und minimale Restwelligkeit. Überkopplungen werden durch einen niederohmigen Ausgang optimal abgeleitet.

Innovation
Mehrere erteilte und angemeldete Patente dokumentieren eindrucksvoll die technische Überlegenheit gegenüber dem Stand der Technik.

Sicherheit
Die Netzkoppler NA1 comfort bis NA8 comfort wurden als erste "Netzfreeschalter" überhaupt mit dem VDE-Zeichen für die Erfüllung strengster Sicherheitsanforderungen zertifiziert. VDE Ausweisnummer: 40000677

Praxistauglichkeit
Die Netzkoppler von Gigahertz Solutions werden seit Jahren von vielen erfahrenen Elektrotechnikern eingesetzt. Sie stehen auf den Empfehlungslisten renommierter Baubiologen und sind in tausenden von Haushalten Tag für Tag im Einsatz.

Zwei Jahre Garantie



Entwickelt und produziert von
GIGAHERTZ SOLUTIONS GmbH
Münsteig 16, D-90579 Langenzenn
Tel. (09101) 9093-0, Fax (09101) 9093-23
Weitere Infos und Antworten auf häufig gefragte Fragen zur Netzkopplung und Feldstärkemessstechnik im Internet:
www.gigahertz-solutions.de

Inhalt und Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei unsachgemäßem Einsatz. DRU0116 KW6/12002

Innovative Elektronik
Meß- und HF-Technik
Made in Germany



Netzkoppler NA5 comfort



Einbau- und Bedienungsanleitung

Produktinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung **unbedingt** vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Einbau und die Benutzung des Geräts.

1 Sicherheitshinweise u. Einbauvoraussetzungen

Nur für den Einsatz in Privathaushalten. Der Einbau dieses elektrischen Geräts darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Immer mit einem **16 Amp. Sicherungsautomaten vorsichern und diesen vor dem Einbau abschalten**. Ein vorgeschalteter FI-Schutzschalter erhöht das Sicherheitsniveau zusätzlich, ist aber für die Funktion nicht notwendig.

Spannungsfreiheit mit einem zugelassenen Phasenprüfer prüfen.

Bei Manipulationen im Haussicherungskasten besteht Lebensgefahr durch Stromschläge. Anschlussvorschrift genau beachten. Das Gerät keinesfalls mit Wasser in Berührung bringen.

Den beiliegenden Aufkleber "Sicherheitshinweis ..." auffällig im Sicherungskasten anbringen.

Beim Einbau von mehreren Netzabkopplern in einen Sicherungskasten sollten diese zum Temperatúrausgleich entweder auf verschiedene Schienen oder jeweils mit einer **halben Platzeinheit Freiraum zwischen benachbarten Netzabkopplern** montiert werden.

Hinweis: Deponieren Sie diese Anleitung im Sicherungskasten, damit Sie diese bei eventuell später auftretenden Fragen zur Hand haben!

2 Funktions-elemente

Anschluß Phase

Anschluß "Neutral"




LED:

abgekoppelt (grün)

Verbraucherseitiger Phasen-ausgang

3 Anschlußvorschrift und Funktionstest

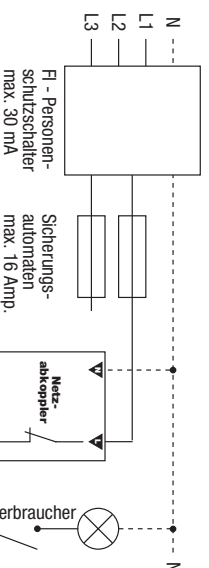

Vor dem Einbau Vorsicherung ausschalten. Eingang "N" mit der Neutralleiterseiene und Eingang "L" mit dem Ausgang des relevanten Sicherungsautomaten verbinden.

Funktionstest

Funktion überprüfen (vor Anschluß der Ausgangsphase). Vorsicherung einschalten. Nach ca. 3 Sekunden leuchtet die grüne LED „abgekoppelt“ dauerhaft. Vorsicherung ausschalten.

Phase des abzukoppelnden Stromkreises an den Ausgang "L" anschließen. Vorsicherung einschalten. Bei versehentlicher Verpolung der Eingänge schaltet das Relais hörbar hin und her. In diesem Fall Anschluß überprüfen.

4 Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Netzabkoppler gemäß Abschnitt 3 einbauen und Funktionstest durchführen.

Alle Lichter und Geräte im relevanten Stromkreis abschalten, auch Geräte im Standby-Betrieb (notfalls Netzstecker ziehen).

Nach ca. zwei bis drei Sekunden sollte der Netzabkoppler den betreffenden Netzabschnitt vom 230 V Versorgungsnetz trennen ("freschalten"). Dies wird angezeigt durch Aufleuchten der unteren grünen Leuchtdiode ("230 V -: abgekoppelt").

Anschließend die mitgelieferte Systemkontrollleuchte in eine gut sichtbare Steckdose im Schlafzimmer stecken. Sie dient zur Funktionsüberwachung, da sie nur unter Netzspannung leuchtet.

Ein gewöhnliches Orientierungslicht oder Lichtschalter mit Glühlämpchen leuchten dagegen bei abgekoppelter 230 V Versorgungsspannung, da sie durch die Überwachungsspannung des Netzabkopplers mit baubiologisch unbedenklichem Niederstrom-Gleichspannung versorgt werden (max. 8 mA).

5 Dauerverbraucher verhindern das Abkoppeln

Wenn der Netzabkoppler nicht, wie gewünscht abkoppelt, zunächst Funktionstest gemäß Punkt 3 durchführen.

Wenn dieser erfolgreich verläuft, dann ist der NA vorschriftsmäßig installiert und funktionstfähig.

Ist der abzukoppelnde Stromkreis an den Ausgang „L“ angeschlossen und die grüne LED „abgekoppelt“ leuchtet nach ca. 3 Sekunden nicht dauerhaft, so befindet sich im abzukoppelnden Stromkreis mit Sicherheit noch ein oder mehrere Dauerverbraucher oder die Sickerströme sind zu hoch. Zur einwandfreien Funktion müssen diese vom Netz getrennt werden.

Beispiele:

Dauerkleinverbraucher (Radiowecker, Sensordimmer, Antennenverstärker, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr, Rollladensteuerung, Kühlschrank, Spülmaschine, Wasserbett, Thermostat für Elektroheizung, Komforttelefon, Faxgerät, Drucker, Scanner etc.)

Ladegeräte (Rasierer, Zahnbürste, Telefone, Gameboy etc.)

Standby-Geräte (Stereoanlage, Fernseher, Videorecorder etc.).

Alle diese Geräte verbrauchen Strom auch wenn sie "aus" sind, so daß es ohnehin sinnvoll ist, diese z.B. mit einer schaltbaren Steckdosenleiste vom Netz zu trennen. Bei einpolig schaltbaren Steckdosenleiste ist auf die richtige Polung zu achten (die Phase muss abgeschaltet werden!).

Auch zu große Sickerströme in den Wänden, zuviele Lichtschalter mit Glühlämpchen oder "Babylichter" können das Abkoppeln verhindern. Die Comfort-Baureihe "Verkräfter" bis auf ca. 47 Köhm reduzierte Isolationswiderstände im Verteilnetz.

Mit unserer ultima-Baureihe können viele der o.g. Problemverbraucher automatisch mit abgekoppelt werden. Nähere Informationen u.a. im Internet unter www.gigahertz-solutions.de.